


STAYER

i-FlashDrive EVO

ライトニングフラッシュメモリ EVO

for iOS & Mac/PC 取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ず本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
また、本書は保証書もかねておりますので、大切に保管してください。

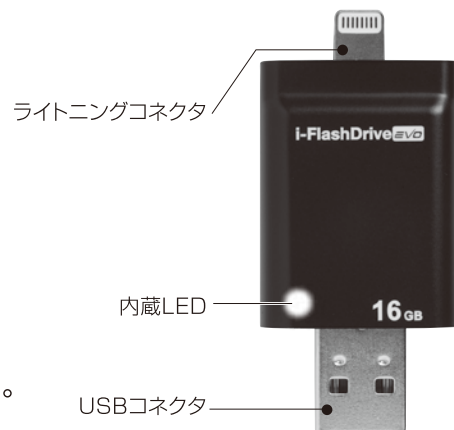

内容物

- 本体製品(コネクタ用キャップ:各1個付き)
- 取扱説明書/保証書(本書)

安全に使用する為の注意事項

- 本製品の取り付け、取り外しの際には、必ず各接続機器の注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理を自分で行わないで下さい。感電や火災、故障の原因となります。また、故障時の保証対象外となります。
- 本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管し、誤飲・誤食のないようにしてください。
- 火やストーブのそば、直射日光の強く当たる場所、炎天下の車内など、高温になる場所には置かないで下さい。変形・故障・やけどの原因などの恐れがあります。
- *データの転送頻度により、本製品が発熱することもあります。故障ではありません。一度時間をおいた後改めて製品をご使用ください。
- 本製品の使用中、本製品や接続している機器を布や紙などで包んだり、可燃物を載せたりしないでください。本製品、または接続されている機器の発熱により、火傷や故障・火災の原因となります。
- 本製品を濡れた手で使用しないでください。感電や故障の原因となります。
- コネクタはまっすぐ差し込んでください。斜めに差し込んだり奥まできちんと差し込まないと、誤動作・故障・火災の原因となります。

本製品の故障・データの保管に関する注意事項

- 本製品に強い衝撃を与えたり、上に重い物をのせると、故障や破損の原因となります。
- 信頼性の無いファイルは使用しないでください。ウイルス感染によりデータ破損や故障の原因となります。
- PC接続時は「安全なハードウェアの取り外し」を行ってから、本製品を取り外してください。保存されているデータの破損・故障の原因となります。
- 本製品内蔵のLEDが青色や赤色もしくは両方の色で点滅している際の、本製品の取り外し、接続機器の電源源切断・再起動は、データの破損・故障の原因につながります。
- 保存されるデータは、万が一の場合に備え、他の記憶媒体などに定期的にバックアップされる事をお勧めします。データの消失・破損に関しては、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 正しいパスワードが入力できないことによる、データの確認ができない事態などに対して、当社は一切の責任を負いかねます。また、一切の補償をいたしません。予めご了承ください。
- 本製品を使用してスマートフォンなど接続機器の充電や同期は行わないでください。
- ライトニングコネクタとUSBコネクタ両方同時に、機器を接続しないでください。
- 静電気は本製品の故障やデータの破損の原因となります。本製品に触れる前に身近な金属(ドアノブやスチールデスク)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。
- アプリの更新に伴い、本取扱説明書とは操作内容が一部異なる場合があります。予めご了承ください。

製品仕様

外形寸法	約26×8×59 mm (キャップ含む)	
質量	約18g	
コネクタ	ライトニングコネクタ、USB3.0(Aコネクタ)	
対応OS	iOS 6**以降 / Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / OS X もしくはそれ以降のバージョン	
必要環境	AppStoreより無料アプリ "i-FlashDrive ONE"をダウンロード	
対応ファイル	Document:	txt, htm, keynotes, Numbers, Pages, pdf, ppt, doc, xls, rtf
	Photo:	bmp, tif, tiff, xbm, gif, ico, cur, jpg, jpeg, png
	Video:	mp4, mov, m4v
	Audio:	mp3, caf, acc, aac, wav, aiff, m4a

注1:専用アプリ i-FlashDrive からドキュメントを開覧した場合、一部の内容が表示されない、表示の相違が発生することがあります。

アプリのインストール


- 1.ご使用の iPhone/iPad (以降 "iデバイス")がライトニングコネクタやiOSに対応していることをご確認ください。
(注)申し訳ありませんが、iPod製品は動作保証外です。
(全ての動作を保証できません。)
- 2.ご使用のiデバイスに無料アプリ "i-FlashDrive ONE"をApp Storeよりダウンロードし、インストールします。

(注)お買い上げの製品は"EVO"ですが、アプリは"ONE"をインストールします。



アプリ、インストール後のユーザー登録画面について

本製品を購入し、新しくアプリをインストールした場合に、以下のようなユーザー登録画面が現れますが、スキップすることも可能です。ご購入者様のセキュリティ重要度にて選択をお願い致します。

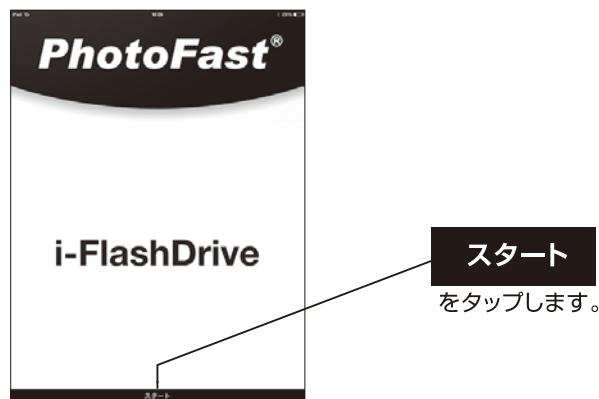

スタート
をタップします。



スキップ

ユーザー登録をスキップする場合は"スキップ(Skip)"をタップ

送信

上記に従いユーザーの登録情報を入力後に"送信(Send)"をタップ

情報送信後に、登録したEメールアドレスにPhotoFastから認証コードメールが送信されますので、受信し画面入力をお願い致します。

本アプリへの"PASSWORD" 外付けメモリへの"PASSWORD"設定を行います。

ホーム画面と機能別アイコン

- アプリ領域内のコンテンツ使用量(総領域量)、および外付けメモリの使用量(総領域量)が数字と円バーにて表示されます。

本体側(ホーム画面)



外付け側



画面上部の矢印をタップし本体側、外付け側の切替を行います。

- ご使用のiデバイスにより、画面表示されるアイコン数が異なりますが、14個の機能別アイコンがホーム画面の下半分に表示されます。



- 例えば「ミュージック」アイコンをタップしますと、次画面にてアプリ内(In-App Storage)のコンテンツ内容が表示され、External Storageをタップしますと外付けドライブのコンテンツ内容が表示されます。

ファイル(コンテンツ)のコピーや移動

【外付けメモリから本体への「移動:Move」の場合】

- 1.ホーム画面から"外付けドライブ"アイコンをタップします。
- 2.次画面にて、右肩上部にある"Edit"をタップします。
- 3.表示されたファイルコンテンツの前に○が表示されます。
- 4.移動したいファイルコンテンツの○をタップしますと○から●に変化します。
- 5.同画面、最下部に表示される"共有" "コピー" "移動" "削除"のアイコンから"移動"をタップします。
- 6.移動先の指定画面に画面が変わります。
- 7."外付けドライブ" "本体(アプリ内)" "Dropbox"を選択タップします。
- 8.場合によってはフォルダー階層構造内を更に選択タップし、移動場所を決定します。
- 9.次画面となり、画面最下部の中央"ここに移動"をタップします。
- 10.ファイルコンテンツの移動が始まります。画面中央に進捗を示す円グラフが処理完了まで表示されます。


【本体から外付けメモリへの「移動:Move」では】

ホーム画面から、"本体(アプリ内)"のアイコンを選択後は上記の1～10と同様の操作を行います。

Appleデバイスで撮影した写真・動画のコピーや移動

1. Appleデバイス内の写真、動画を本アプリ内に移動するか、外付けメモリに移動するかを決定する。
2. ホーム画面の"本体(アプリ内)"または"外付けドライブ"いずれかのアイコンの決定に従いタップします。
3. 画面が変わり、ファイルコンテンツの表示画面となります。
4. 画面最下部、右下の+(Add)アイコンをタップします。
5. 画面中央に、"新規フォルダ" "新規テキストファイル" "ライブラリ" "クリップボード" "ボイスレコーダー"が表示されます。
6. "ライブラリ"を選択タップすると、Appleデバイスの写真領域のコンテンツ内容が表示されます。
7. 画面に表示されたコンテンツから指定のファイルをタップします。
8. 画面最上部・右肩のチェックアイコンをタップすることで移動が始まります。

【クリップボードを利用した写真・動画のコピー方法】

1. Appleデバイス内の純正アプリ「写真」をタップします。
2. 移動したい写真(動画)を選択タップします。
3. 画面最上部(又は最下部)に表示される、をタップします。
4. コピーをタップ(クリップボードにファイル情報が貼り付けられます)。
5. Evoアプリを起動します。
6. ホーム画面からコピー先"本体アプリ"又は"外付けドライブ"から選び階層構造の指定場所画面まで移動します。
7. 画面最下部、右下の+(Add)アイコンをタップします。
8. 画面中央に、"新規フォルダ" "新規テキストファイル" "ライブラリ" "クリップボード" "ボイスレコーダー"が表示されます。
9. "クリップボード"を選択タップすると、コピーが開始されます。

詳細マニュアルについて

紙面の都合上、本取扱説明書では全ての機能を解説しておりません。
下記、弊社URLより、マニュアルをダウンロード頂きご利用ください。
http://stayer.co.jp/products/lightning_usb_flash_evo/

トラブルシューティング

本製品やアプリが動作不良を起こした際には、以下の方法をお試し下さい。

1. "i-FlashDrive"を閉じて再起動。
2. Appleデバイスの再起動。
3. アプリ"i-FlashDrive"のアンインストール後、再インストール。
(これまで"i-FlashDrive"のアプリ本体内に保存されたデータは、アンインストール時に全て消去されてしまいます。)

保証とアフターサービス

保証書:

保証書はよくお読みになり、「販売店・購入日」が確認できる領収書と共に大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より6ヶ月間です。

なお、失われたデータなどに関する補償は一切致しかねますので、予めご了承ください。